


DCP-330C
DCP-540CN

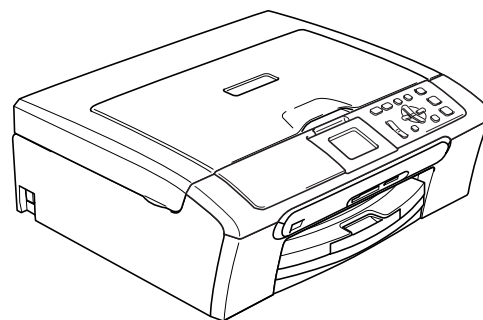

Vor der Verwendung muss das Gerät richtig eingerichtet und die Software installiert werden. Bitte lesen Sie diese Installationsanleitung und führen Sie die folgenden Schritte wie beschrieben aus, um das Gerät, die Software und die Treiber richtig zu installieren.

Schritt 1

Inbetriebnahme des Gerätes



Schritt 2






Treiber und Software installieren

Installation abgeschlossen!

Bewahren Sie die Installationsanleitung, das Benutzerhandbuch und die mitgelieferte CD-ROM griffbereit auf, damit Sie jederzeit schnell alle Informationen und Dokumentationen nutzen können.



Verwendete Symbole

 Warnung	 Vorsicht	 Nicht möglich
Warnungen, die beachtet werden müssen, um Verletzungen zu vermeiden.	Vorsichtsmaßnahmen, die beachtet werden müssen, um Schäden am Gerät oder an anderen Gegenständen zu vermeiden.	Geräte und Verwendungsweisen, die nicht kompatibel mit Ihrem Gerät sind.
 Hinweis	 Benutzerhandbuch, Software-Handbuch oder Netzwerkhandbuch	
Hinweise, wie auf eine bestimmte Situation reagiert werden sollte, und hilfreiche Tipps zur beschriebenen Funktion.	Verweise auf das mitgelieferte Benutzerhandbuch, Software-Handbuch oder Netzwerkhandbuch.	

Allgemeines

Lieferumfang	2
Funktionstastenfeld	3

Schritt 1 – Inbetriebnahme des Gerätes

Versandschutz entfernen	4
Funktionstasten-Beschriftung befestigen (nur für die Schweiz)	4
Papier einlegen	4
Netzanschluss	6
Sprache wählen	6
Tintenpatronen installieren	7
Druckqualität überprüfen	9
LCD-Kontrast einstellen	10
Datum und Uhrzeit einstellen	11

Schritt 2 – Treiber und Software installieren

Windows®

USB-Anschluss (Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition)	14
Netzwerkanschluss (nur DCP-540CN) (Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition)	17

Macintosh®

USB-Anschluss (Mac OS® X 10.2.4 oder höher)	20
Netzwerkanschluss (nur DCP-540CN) (Mac OS® X 10.2.4 oder höher)	23

Für Netzwerkbenutzer und Administratoren

Konfigurationsprogramm BRAdmin Professional (für Windows®)	26
Installation von BRAdmin Professional	26
IP-Adresse, Subnetzmaske und Gateway mit BRAdmin Professional einstellen	26
Konfigurationsprogramm BRAdmin Light (für Mac OS® X)	27
IP-Adresse, Subnetzmaske und Gateway mit BRAdmin Light einstellen	27


Verbrauchsmaterialien











Verbrauchsmaterialien	28
Tintenpatronen	28

Lieferumfang

Der Lieferumfang kann in den verschiedenen Ländern unterschiedlich sein.

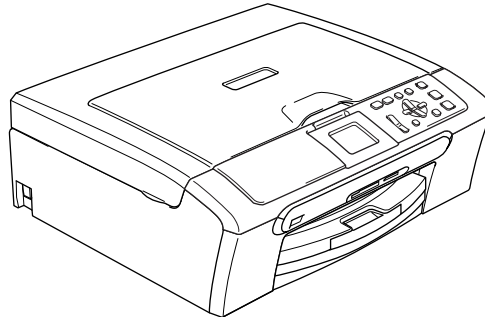Bewahren Sie alle Verpackungsmaterialien auf, damit Sie das Gerät später für einen Transport wieder sicher verpacken können.



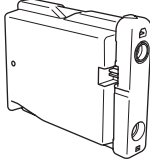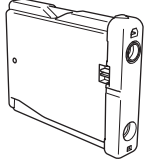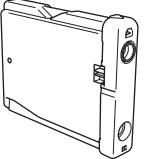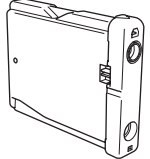 Installationsanleitung	 CD-ROM	 Benutzerhandbuch	 Für Deutschland und Österreich  Für die Schweiz Netzkabel
 Funktionstastenfeld (nur für die Schweiz)			
 Schwarz (LC1000 BK)	 Gelb (LC1000Y)	 Cyan (LC1000C)	 Magenta (LC1000M)
Tintenpatronen			

Das Datenkabel ist kein standardmäßiges Zubehör. Kaufen Sie bitte das passende Datenkabel für die Anschlussart, die Sie benutzen möchten (USB oder Netzwerk).

USB-Kabel

- Benutzen Sie nur ein geeignetes USB 2.0-Kabel, das nicht länger als zwei Meter ist.
- Das Gerät hat einen USB-Anschluss, der mit der USB 2.0-Spezifikation kompatibel ist.
- Schließen Sie das Datenkabel noch NICHT an.


Das Datenkabel wird erst während der Software-Installation angeschlossen.

Schließen Sie das Gerät nur an den USB-Anschluss Ihres Computers und nicht am USB-Anschluss einer Tastatur oder an einem passiven USB-Hub an.


Netzwerkkabel (nur DCP-540CN)

- Verwenden Sie ein Netzwerkkabel für ein 10/100BASE-TX Fast Ethernet-Netzwerk (Straight-through Kategorie 5 (oder höher), twisted pair).

Funktionstastenfeld

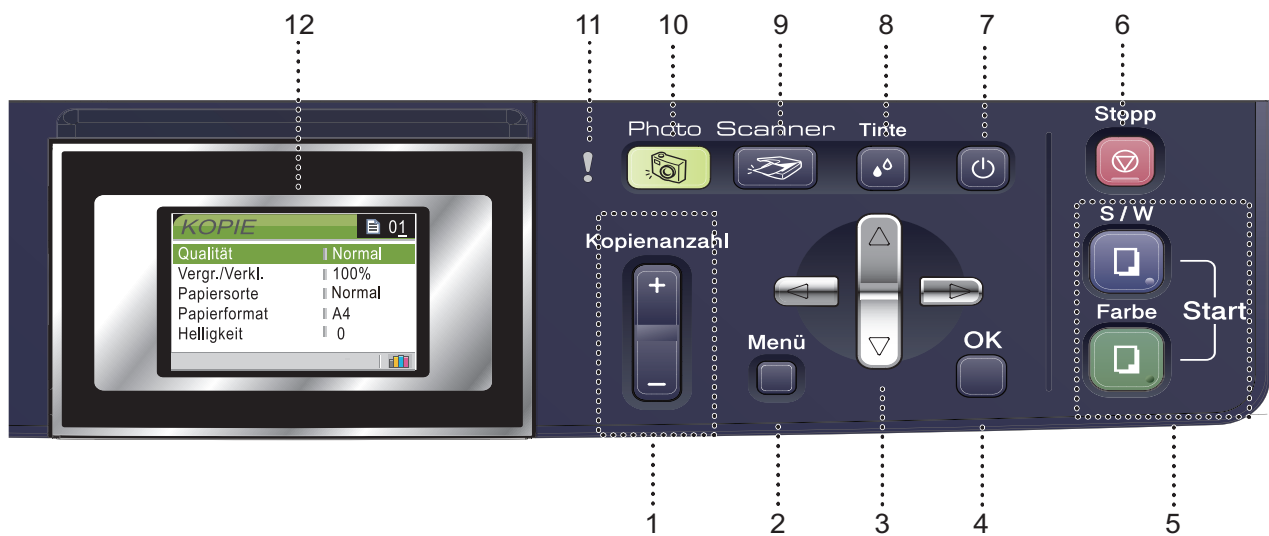

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1 Tasten für Kopienanzahl | 7 Ein/Aus-Taste |
| 2 Menü-Taste | 8 Tinte-Taste |
| 3 Navigationstasten | 9 Scanner-Taste |
| 4 OK-Taste | 10 Photo-Taste |
| 5 Start-Tasten | 11 Warn-LED |
| 6 Stopp-Taste | 12 LC-Display |

 Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt „Tasten und ihre Funktionen“ in Kapitel 1 des Benutzerhandbuchs.


■ Die Abbildungen in dieser Installationsanleitung zeigen das DCP-330C.

1 Versandschutz entfernen

- 1 Entfernen Sie das Klebeband und ziehen Sie die Folie vom Vorlagenglas ab.


⊘ Nicht möglich

Schließen Sie **NICHT** das Datenkabel an. Es wird erst bei der Software-Installation angeschlossen.

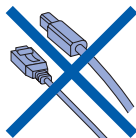

2 Funktionstasten-Beschriftung befestigen (nur für die Schweiz)

- 1 Befestigen Sie die Funktionstasten-Beschriftung am Gerät.


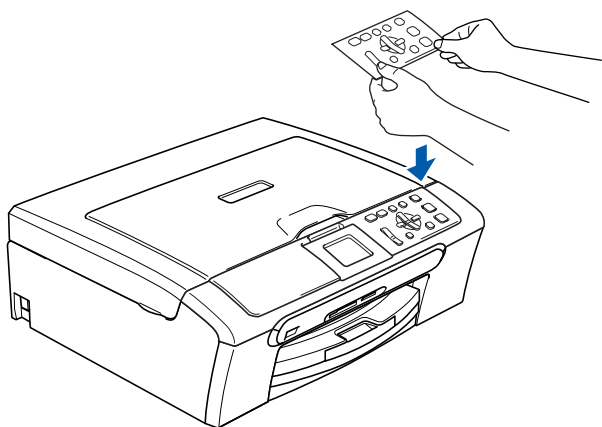


3 Papier einlegen




Sie können bis zu 100 Blatt Papier einlegen. Ausführliche Informationen zum verwendbaren Papier finden Sie unter „Verwendbares Papier und Druckmedien“ in Kapitel 2 des Benutzerhandbuchs.


- 1 Ziehen Sie die Papierkassette vollständig aus dem Gerät heraus und klappen Sie die Abdeckung auf (1).

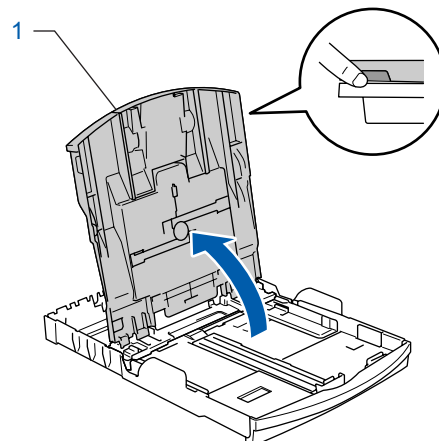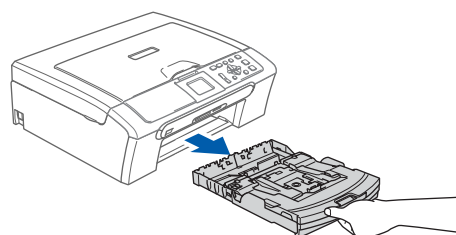


- 2 Stellen Sie die seitlichen Papierführungen (1) und die Papierlängen-Führung (2) entsprechend der Papiergröße ein. Halten Sie dazu den Hebel der jeweiligen Papierführung gedrückt, während Sie die Führung verschieben.

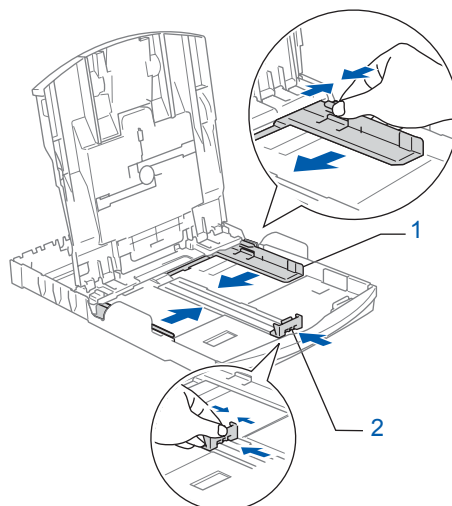


- 3** Fächern Sie das Papier gut auf, um Papierstaus und Fehler beim Einzug zu vermeiden.

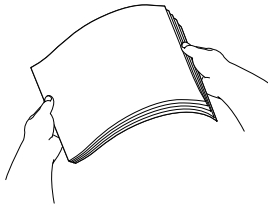

- 4** Legen Sie das Papier vorsichtig mit der Oberkante zuerst und mit der zu bedruckenden Seite nach unten ein. Achten Sie darauf, dass das Papier flach in der Kassette liegt.

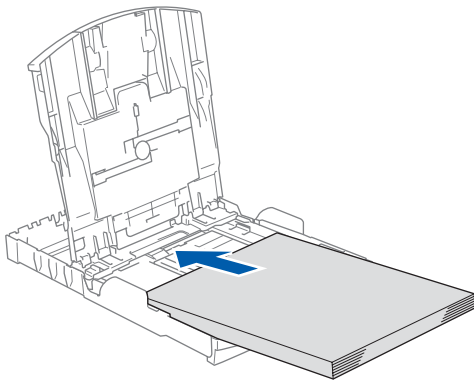


- 5** Schieben Sie vorsichtig mit beiden Händen die seitlichen Papierführungen und die Papierlängen-Führung bis an die Papierkanten. Vergewissern Sie sich, dass die Papierführungen die Papierkanten leicht berühren.

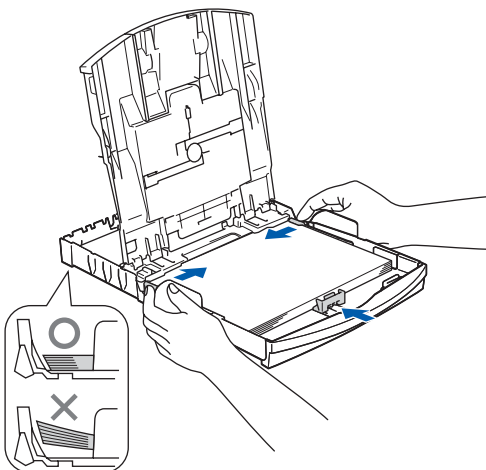


Hinweis

Schieben Sie das Papier nicht zu weit nach vorn, weil es sich sonst am hinteren Ende der Papierzufuhr anhebt und dadurch Probleme beim Einzug entstehen können.


- 6** Schließen Sie die Abdeckung der Papierkassette.

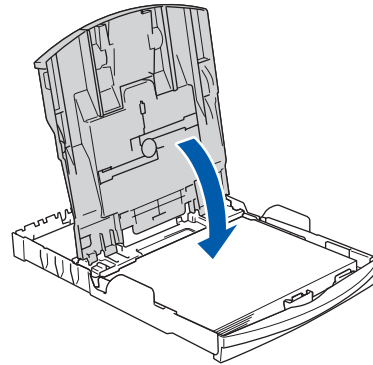

- 7** Schieben Sie die Papierkassette langsam wieder vollständig in das Gerät ein.

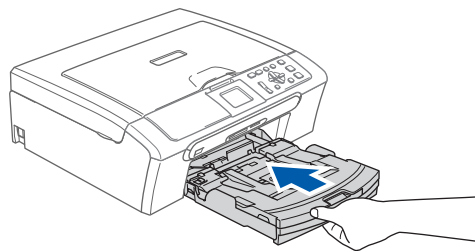

- 8** Halten Sie die Papierkassette fest und ziehen Sie die Papierablage heraus (①), bis sie hörbar einrastet. Klappen Sie die Papierstütze heraus (②).

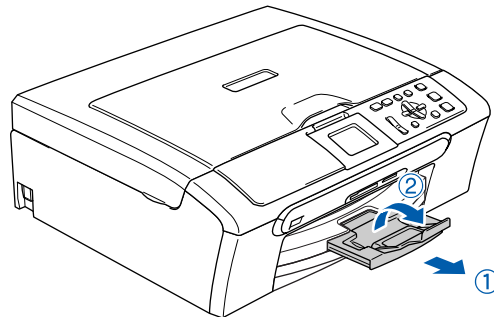

Hinweis

Verwenden Sie die Papierstütze nicht für Überformate (Legal-Papier).


Hinweis

Sie können die Fotopapier-Zufuhr verwenden, die auf der Papierkassette angebracht ist, um die kleinen Papierformate (10×15 cm und Photo L) einzuziehen.

Weitere Informationen dazu finden Sie im Benutzerhandbuch in Kapitel 2, „Papier, Umschläge und andere Druckmedien einlegen“.

4 Netzanschluss

- 1 Schließen Sie das Netzkabel an.

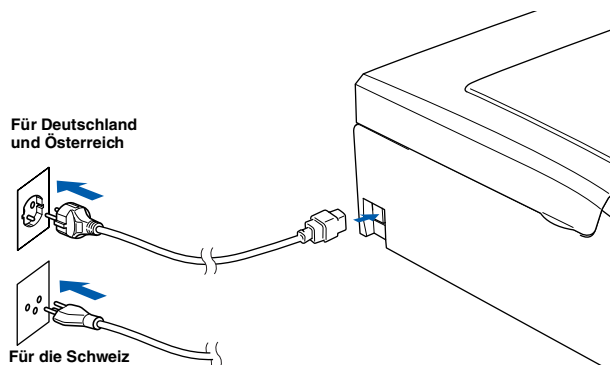

⊘ Nicht möglich

Schließen Sie **NICHT** das Datenkabel an. Es wird erst bei der Software-Installation angeschlossen.

⚠ Warnung

Das Gerät muss an eine geerdete, jederzeit leicht zugängliche Netzsteckdose angeschlossen werden, damit es im Notfall schnell vom Netz getrennt werden kann.



Hinweis

Die Warn-LED am Funktionstastenfeld leuchtet, bis alle Tintenpatronen installiert wurden.

5 Sprache wählen

- 1 Nach Anschluss des Netzkabels zeigt das LC-Display:

```
Select Language
English
Français
Deutsch
Nederlands
Italiano
```

- 2 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Ihre Sprache zu wählen. Drücken Sie dann **OK**.

```
Deutsch
Yes
No
```

- 3 Wenn Sie die richtige Sprache gewählt haben, drücken Sie **OK**.



Falls Sie versehentlich die falsche Sprache gewählt haben, können Sie diese wieder ändern, nachdem Sie Datum und Uhrzeit eingestellt haben. (Siehe „LCD-Sprache in Anhang B des Benutzerhandbuches“.)

6 Tintenpatronen installieren

! Warnung

Falls Tinte in Ihre Augen gelangt, waschen Sie sie sofort mit Wasser aus und suchen Sie wenn nötig einen Arzt auf.


1 Das LC-Display zeigt:

Keine Patrone
Schwarz
Gelb
Cyan
Magenta



Hinweis

Vergewissern Sie sich, dass das Gerät mit Strom versorgt ist.

2 Öffnen Sie die Tintenpatronen-Abdeckung (1).

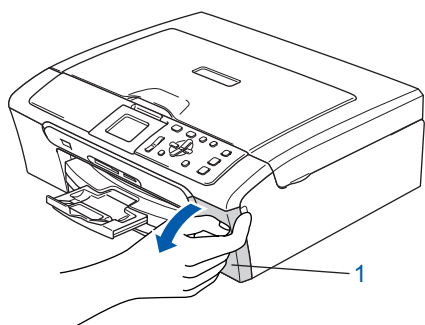


3 Klappen Sie alle Befestigungshebel herunter und entfernen Sie den gelben Transportschutz (1).

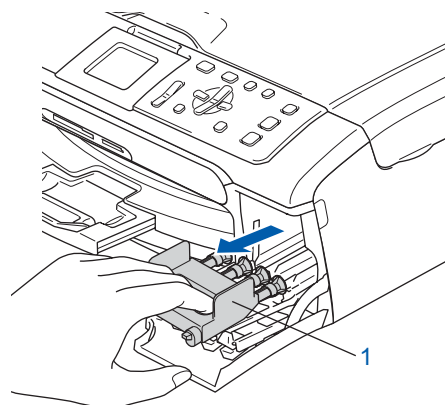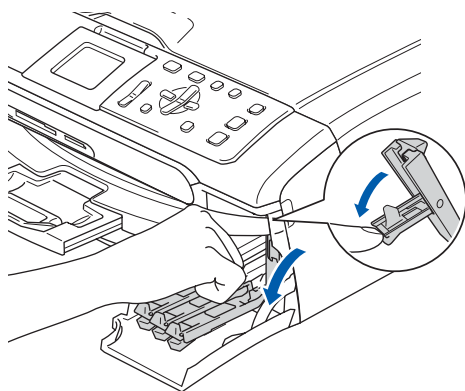


Hinweis

Werfen Sie den gelben Transportschutz nicht weg. Sie benötigen ihn, falls Sie das Gerät transportieren müssen.

4 Nehmen Sie die Tintenpatrone aus der Verpackung.

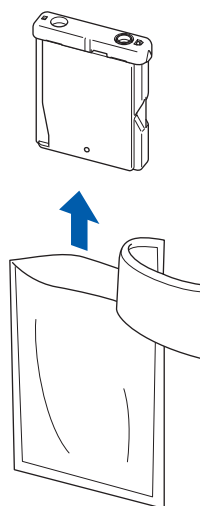


5 Entfernen Sie vorsichtig den gelben Verschluss der Tintenpatrone (1).

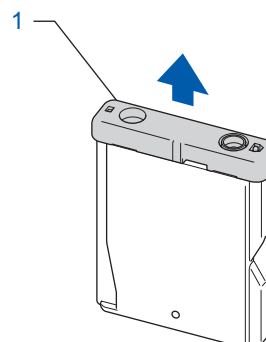

⊘ Nicht möglich

Berühren Sie nicht den in der Abbildung unten gezeigten Bereich.


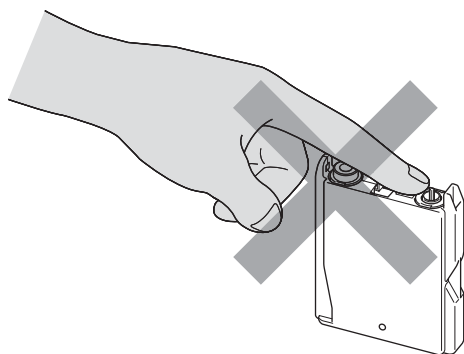


✍ Hinweis

Auch wenn sich beim Öffnen des Beutels der gelbe Verschluss der Tintenpatrone gelöst hat, ist die Patrone nicht beschädigt.


6

Setzen Sie jede Patrone entsprechend der Pfeilrichtung auf dem Aufkleber ein. Achten Sie darauf, dass die Farbe des Befestigungshebels (1) mit der Farbe der Tintenpatrone (2) übereinstimmt, wie in der Abbildung unten gezeigt.

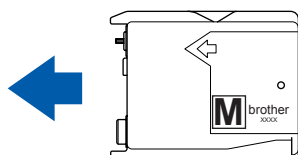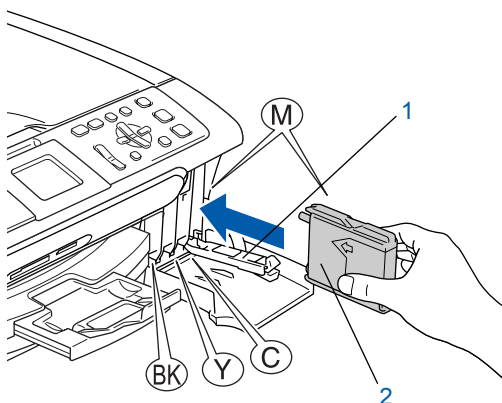

7

Klappen Sie die Befestigungshebel wieder hoch und drücken Sie jeden Hebel fest, bis er hörbar einrastet. Schließen Sie dann die Tintenpatronen-Abdeckung.

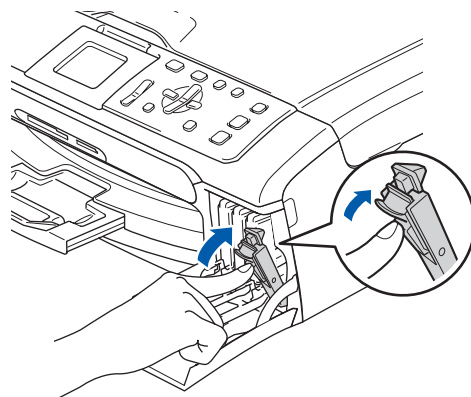

✍ Hinweis

Wenn nach der Installation von Tintenpatronen im LC-Display die Meldung erscheint, dass eine Tintenpatrone eingesetzt werden soll, überprüfen Sie, ob alle Patronen richtig eingesetzt sind.

Das Gerät beginnt nun, das Tintenleitungssystem zu reinigen. Dies ist nur einmalig bei der Erstinstallation notwendig. Der Vorgang dauert ca. vier Minuten.

Das LC-Display zeigt:


Reinigen
→ → → → →
Initialisierung
(ca. 4 Minuten)

! Vorsicht

- Nehmen Sie die Tintenpatronen nur heraus, wenn sie gewechselt werden müssen. Andernfalls kann sich die Tintenmenge verringern und das Gerät kann den Tintenvorrat nicht mehr richtig erkennen.
- Schütteln Sie die Tintenpatronen nicht. Falls Tinte auf Haut oder Kleidung gelangt, waschen Sie diese sofort mit Seife oder einem Waschmittel ab.
- Die Tintenpatronen sollten nicht mehrmals herausgenommen und wieder eingesetzt werden. Dadurch könnte Tinte auslaufen.
- Falls sich die Farben vermischt haben, weil eine Patrone an der falschen Position eingesetzt wurde, müssen Sie den Druckkopf mehrmals reinigen, nachdem Sie die Patronen richtig eingesetzt haben. Lesen Sie dazu im *Benutzerhandbuch* „**Druckkopf reinigen**“ in *Anhang B*.
- Setzen Sie eine neue Patrone direkt nach dem Öffnen in das Gerät ein und verbrauchen Sie sie innerhalb von 6 Monaten. Für ungeöffnete Patronen beachten Sie bitte das Mindesthaltbarkeitsdatum.
- Nehmen Sie Tintenpatronen nicht auseinander und nehmen Sie keine Veränderungen an ihnen vor. Dadurch könnte Tinte auslaufen.
- Verwenden Sie nur original Brother Tintenpatronen.
Versuchen Sie nicht, leere Tintenpatronen wieder aufzufüllen, und verwenden Sie keine wieder aufgefüllten Tintenpatronen. Die Verwendung von Verbrauchsmaterial, das nicht den Spezifikationen von Brother entspricht und/oder nicht von gleicher Qualität und Eignung wie das von Brother gelieferte oder freigegebene ist, kann zu Schäden am Gerät und zum Verlust von Gewährleistungsansprüchen führen.

7 Druckqualität überprüfen

- 1 Nach Beendigung des Reinigungsvorganges zeigt das Display:

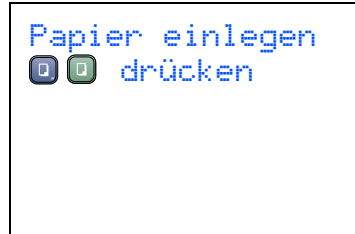

- 2 Vergewissern Sie sich, dass sich Papier in der Papierzufuhr befindet. Drücken Sie **Start Farbe**. Das Gerät druckt eine Testseite zur Überprüfung der Druckqualität aus (nur bei der Erstinstallation der Tintenpatronen).


- 3 Prüfen Sie die Druckqualität der vier Farbblöcke auf der Testseite.
(Schwarz/Cyan/Gelb/Magenta)



⊘ Nicht möglich

Berühren Sie den Ausdruck nicht unmittelbar nach dem Druckvorgang. Warten Sie, bis die Tinte ganz getrocknet ist, um Tintenflecken auf der Haut zu vermeiden.

- 4 Das LC-Display zeigt:

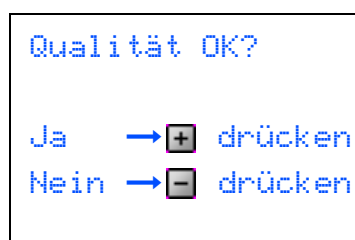



5

Sie haben nun die folgenden Möglichkeiten:

- Wenn alle kurzen, gestrichelten Linien klar und deutlich zu sehen sind, ist die Druckqualität gut. Drücken Sie in diesem Fall **+** (Ja), um die Druckqualitätsprüfung zu beenden.
- Falls einige Striche fehlen, drücken Sie **-** (Nein) und gehen Sie zu Schritt 6.



OK

Schlecht




6

Sie werden nacheinander gefragt, ob die Druckqualität des schwarzen und der farbigen Blöcke gut ist. Drücken Sie je nach Druckqualität die Taste **+** (Ja) oder **-** (Nein).

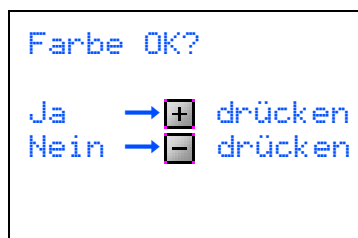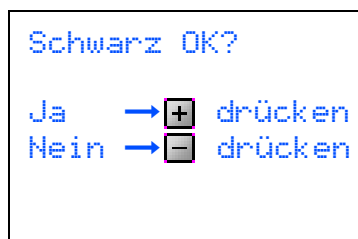

Nachdem Sie die Fragen beantwortet haben, zeigt das Display:

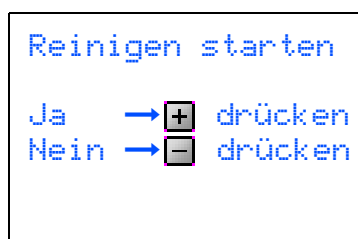

7

Drücken Sie **+** (Ja), um den Reinigungsvorgang zu starten.

8

Nachdem der Reinigungsvorgang abgeschlossen ist, drücken Sie **Start Farbe**. Das Gerät druckt nochmals die Testseite aus. Gehen Sie wieder wie ab Schritt 3 beschrieben vor.

8

LCD-Kontrast einstellen

Durch die Veränderung des Kontrastes können die Anzeigen im Display klarer und mit schärferen Konturen dargestellt werden. Wenn Sie die Anzeigen im LC-Display nicht gut lesen können, sollten Sie die Kontrasteinstellungen ändern.

1

Drücken Sie **Menü**.

2

Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Geräteeinstell.** zu wählen. Drücken Sie dann **OK**.

3

Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **LCD-Einstell.** zu wählen. Drücken Sie dann **OK**.

4

Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **LCD-Kontrast** zu wählen. Drücken Sie dann **OK**.

5

Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Hell**, **Normal** oder **Dunkel** zu wählen. Drücken Sie dann **OK**.

6

Drücken Sie **Stopp**.



Hinweis

Sie können den Winkel des LC-Displays verstellen, indem Sie es anheben.

9 Datum und Uhrzeit einstellen

Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein, damit das Gerät regelmäßig den Druckkopf reinigen und so die optimale Druckqualität erhalten kann. Außerdem erhalten dann Dateien, die mit der Funktion Scan-to-Speicherkarte erstellt wurden, Namen mit dem jeweils aktuellen Datum.

- 1 Drücken Sie **Menü**.
- 2 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Inbetriebnahme** zu wählen. Drücken Sie dann **OK**.
- 3 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Datum/Uhrzeit** zu wählen. Drücken Sie dann **OK**.
- 4 Drücken Sie mehrmals **▲**, um das Jahr (zweistellig) zu wählen. Drücken Sie dann **OK**.

```
Datum/Uhrzeit
Jahr:20
06
```

(Zum Beispiel: **0 6** für 2006)

- 5 Drücken Sie mehrmals **▲**, um den Monat (zweistellig) zu wählen. Drücken Sie dann **OK**.

```
Datum/Uhrzeit
Monat:
03
```

(Zum Beispiel: **0 3** für März)

- 6 Drücken Sie mehrmals **▲**, um das Tagesdatum (zweistellig) zu wählen. Drücken Sie dann **OK**.

```
Datum/Uhrzeit
Tag:
01
```

(Zum Beispiel: **0 1**)

- 7 Drücken Sie mehrmals **▲**, um die Stunde im 24-Stunden-Format (zweistellig) zu wählen, und drücken Sie dann **►**, um zur Minuteneingabe zu gelangen.

```
Datum/Uhrzeit
Uhrzeit:
15:XX
```

(Zum Beispiel: **1 5** für 15:00 Uhr)

- 8 Drücken Sie mehrmals **▲**, um die Minuten (zweistellig) zu wählen. Drücken Sie dann **OK**.

```
Datum/Uhrzeit
Uhrzeit:
15:25
```

(Zum Beispiel: **2 5** für 15:25 Uhr)



Hinweis

*Zum schnellen Bewegen durch die Zahlen halten Sie **▲** oder **▼** gedrückt.*

- 9 Drücken Sie **Stopp**.



Hinweis

*Im Falle einer Fehleingabe drücken Sie **Stopp**, um zu Schritt 1 zurückzukehren.*



Sie können überprüfen, ob Datum und Uhrzeit richtig eingestellt sind, indem Sie die Geräteeinstellungen ausdrucken. (Siehe „Berichte und Listen“ in Kapitel 1 des Benutzerhandbuches.)

Gehen Sie jetzt zu

Mitgelieferte CD-ROM (MFL-Pro Suite) auf der nächsten Seite, um die Treiber zu installieren.

Mitgelieferte CD-ROM (MFL-Pro Suite)

Windows®



MFL-Pro Suite installieren

Zur Installation der MFL-Pro Suite und der Multifunktionsstreiber.



Andere Treiber/Programme installieren

Hier können Sie zusätzliche MFL-Pro Suite Dienstprogramme installieren, die Installation ohne PaperPort® SE durchführen oder nur die Gerätetreiber installieren.



Benutzerhandbuch

Zur Ansicht des Software- und Netzwerkhandbuches (nur DCP-540CN) im HTML-Format. In diesen Handbüchern sind die Funktionen beschrieben, die nach Anschluss des Gerätes an einen Computer zur Verfügung stehen (z.B. Drucken, Scannen und Netzwerkfunktionen).



Online Registrierung

Zur einfachen und schnellen Registrierung des Gerätes auf der Brother Website (Internetzugang erforderlich).



Brother Solutions Center

Die Brother Solutions Center-Website bietet Ihnen Informationen über Ihr Brother Gerät, wie FAQs, Benutzerhandbücher, aktuelle Treiber und Tipps zur Verwendung des Gerätes (Internetzugang erforderlich).



MFL-Pro Suite reparieren

(nur mit USB-Anschluss)


Zum automatischen Reparieren und Neuinstallieren der MFL-Pro Suite, falls die Installation nicht erfolgreich durchgeführt werden konnte.



Hinweis

Die MFL-Pro Suite enthält Drucker- und Scanner-treiber, das Brother ControlCenter3, ScanSoft® PaperPort® SE mit Texterkennung sowie True-Type®-Schriften. PaperPort® SE ist ein Dokumenten-Management-Programm zur Ansicht von eingescannten Dokumenten.

Macintosh®

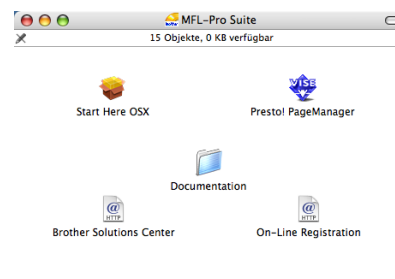

Start Here OSX

Zur Installation der Drucker- und Scannertreiber sowie des Brother ControlCenter2 für Mac OS® 10.2.4 oder höher.



Presto! PageManager

Sie können auch Presto!® PageManager® installieren, mit dem die Scan-to-Text-Funktion des Brother ControlCenter2 verwendet und Fotos sowie Dokumente einfach eingescannt und verwaltet werden können.



Documentation

Zur Ansicht des Software- und Netzwerkhandbuches (nur DCP-540CN) im HTML-Format. In diesen Handbüchern sind die Funktionen beschrieben, die nach Anschluss des Gerätes an einen Computer zur Verfügung stehen (z.B. Drucken, Scannen und Netzwerkfunktionen).



Brother Solutions Center

Die Brother Solutions Center-Website bietet Ihnen Informationen über Ihr Brother Gerät, wie FAQs, Benutzerhandbücher, aktuelle Treiber und Tipps zur Verwendung des Gerätes (Internetzugang erforderlich).



On-Line Registration

Zur einfachen und schnellen Registrierung des Gerätes auf der Brother Website (Internetzugang erforderlich).

Schritt 2 Treiber und Software installieren

Folgen Sie der Installationsbeschreibung für das von Ihnen verwendete Betriebssystem und den verwendeten Anschluss. Die aktuellsten Treiber sowie Tipps und Hilfen für eventuell auftretende Probleme finden Sie im Brother Solutions Center, das Sie direkt aus dem Druckertreiber oder über www.brother.de, www.brother.ch oder <http://solutions.brother.com> aufrufen können.

Windows®



USB-Anschluss

(Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition)..... 14



Netzwerkanschluss (nur DCP-540CN)

(Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition)..... 17

Macintosh®



USB-Anschluss

(Mac OS® X 10.2.4 oder höher) 20



Netzwerkanschluss (nur DCP-540CN)

(Mac OS® X 10.2.4 oder höher) 23

Die in dieser Installationsanleitung gezeigten Bildschirme für Windows® wurden unter Windows® XP erstellt.
Die in dieser Installationsanleitung gezeigten Bildschirme für für Mac OS® wurden unter Mac OS® X 10.4.

USB-Anschluss

(Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition)

Wichtig

Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät wie in Schritt 1 *Inbetriebnahme des Gerätes* auf Seite 4 bis 11 beschrieben vorbereitet haben.




Hinweis

- Schließen Sie am PC alle Anwendungen, bevor Sie die Installation der MFL-Pro Suite starten.
- Vergewissern Sie sich, dass sich keine Speicherkarten in den Laufwerken des Gerätes befinden.

1

Ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes aus der Steckdose. Falls das Gerät bereits mit einem Datenkabel an den Computer angeschlossen ist, ziehen Sie dieses nun ab.

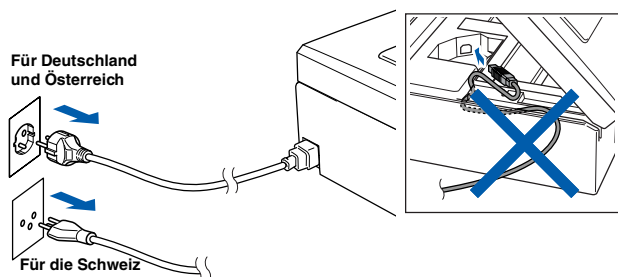

2

Schalten Sie den PC ein. (Unter Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition müssen Sie sich mit Administratorrechten anmelden.)

3

Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers. Wenn das Dialogfeld zur Auswahl des Modells erscheint, wählen Sie Ihr Modell. Wenn das Dialogfeld zur Auswahl der Sprache erscheint, wählen Sie Deutsch.



4

Das Hauptmenü der CD-ROM erscheint. Klicken Sie auf **MFL-Pro Suite installieren**.




Hinweis

- Falls dieses Fenster nicht automatisch erscheint, doppelklicken Sie im Windows®-Explorer auf die Datei **setup.exe** im Hauptverzeichnis der CD-ROM.
- Wenn Sie Windows® 2000 Professional verwenden und das Service Pack 3 (SP3) oder neuer nicht installiert ist: Bevor Sie die Speicherkarten-Funktionen des Gerätes vom Computer aus nutzen können, muss eventuell zuerst ein Windows® 2000 Update installiert werden.

Das Windows® 2000 Update ist im Installationsprogramm der MFL-Pro Suite enthalten.

Installieren Sie das Update wie folgt:


- 1 Klicken Sie auf **OK**, um die Installation der Updates zu starten.

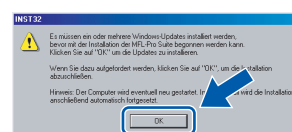

- 2 Wenn Sie dazu aufgefordert werden, klicken Sie auf **OK**, um den Computer neu zu starten.
- 3 Nach dem Neustart des Computers wird die Installation der MFL-Pro Suite automatisch fortgesetzt.

Falls die Installation nicht automatisch fortgesetzt wird, öffnen Sie das Hauptmenü erneut, indem Sie das CD-ROM-Laufwerk öffnen und wieder schließen oder indem Sie auf die Datei **setup.exe** im Hauptverzeichnis der CD-ROM doppelklicken. Fahren Sie dann mit Schritt 4 fort.

- 5** Nachdem Sie die Lizenzvereinbarung für ScanSoft® PaperPort® SE gelesen und akzeptiert haben, klicken Sie auf **Ja**.

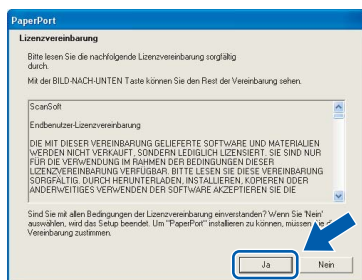


- 6** Die Installation von PaperPort® SE wird nun automatisch gestartet. Danach beginnt die Installation der MFL-Pro Suite.

- 7** Wenn die Lizenzvereinbarung für die Brother MFL-Pro Suite erscheint, klicken Sie auf **Ja**, wenn Sie die Vereinbarung akzeptieren.




- 8** Wählen Sie **Normal** (DCP-330C) oder **Lokaler Anschluss** (DCP-540CN), und klicken Sie auf **Weiter**. Die Installation wird fortgesetzt.

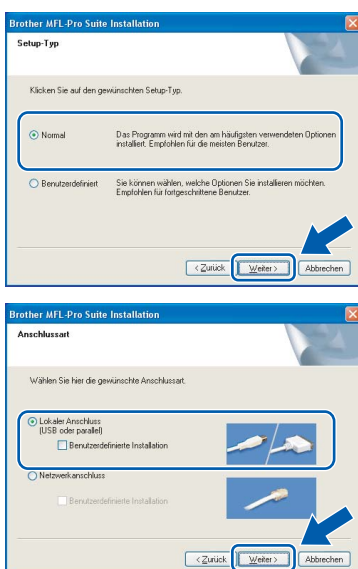


- 9** Wenn der folgende Bildschirm erscheint, gehen Sie zum nächsten Schritt.




- 10** Heben Sie den Gehäusedeckel mit beiden Händen vorn an den beiden seitlichen Griffflächen an und klappen Sie ihn auf, bis er sicher einrastet.

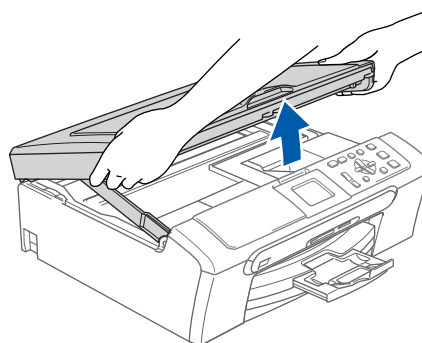

- 11** Schließen Sie das USB-Kabel am USB-Anschluss () des Gerätes an. Der USB-Anschluss befindet sich wie unten gezeigt im Inneren des Gerätes.

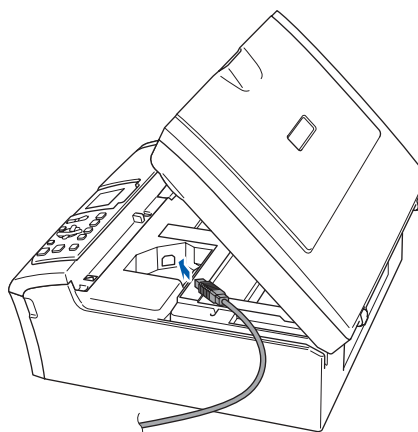


- 12** Führen Sie das Kabel - wie gezeigt - vorsichtig durch die Vertiefung zur Rückseite des Gerätes.

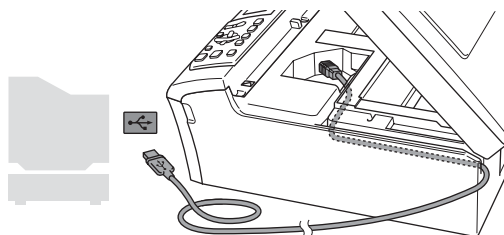


⊘ Nicht möglich

- Schließen Sie das Gerät nicht am USB-Anschluss einer Tastatur oder an einem passiven USB-Hub an. Brother empfiehlt, das Gerät direkt an den Computer anzuschließen.
- Vergewissern Sie sich, dass das Kabel das Schließen des Gehäusedeckels nicht behindert, sonst kann ein Fehler auftreten.

- 13** Heben Sie den Gehäusedeckel an, um die Stütze zu lösen (①), drücken Sie die Stütze dann vorsichtig nach unten (②) und schließen Sie den Gehäusedeckel (③).

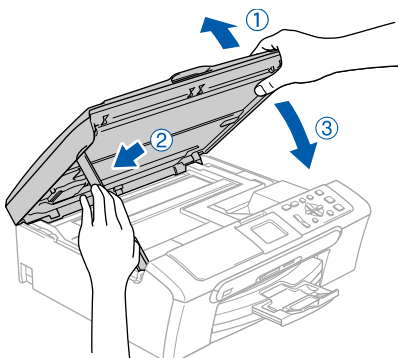

- 14** Schalten Sie das Gerät durch Anschließen des Netzsteckers ein.

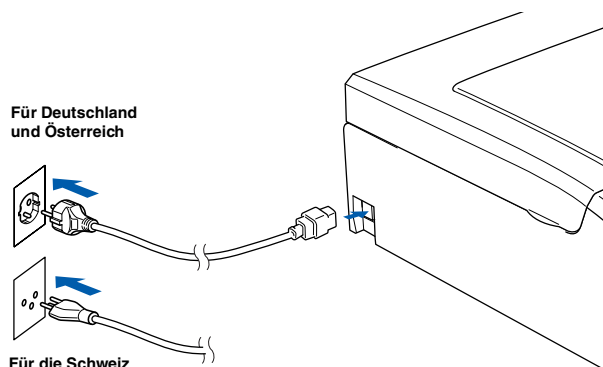

Die Installation der Brother-Treiber startet automatisch. Die einzelnen Installations-Bildschirme erscheinen nacheinander. **Warten Sie ein wenig, es kann einige Sekunden dauern, bis alle Bildschirme angezeigt wurden.**


⊘ Nicht möglich

Versuchen Sie auf keinem der Bildschirme, die Installation abzubrechen.

- 15** Wenn das Fenster zur Online-Registrierung erscheint, wählen Sie die gewünschte Option und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.



- 16** Wenn der folgende Bildschirm erscheint, klicken Sie auf **Fertig stellen**, um den Computer neu zu starten.
(Unter Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition müssen Sie sich mit Administratorrechten anmelden.)

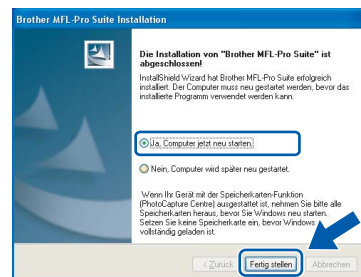

Hinweis

Nach dem Neustart wird automatisch ein Programm zur Installationsprüfung gestartet. Falls die Installation nicht richtig erfolgte, wird das Prüfergebnis in einem Fenster angezeigt. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm oder lesen Sie die Online-Hilfe und die FAQs (häufig gestellte Fragen), die Sie unter **Start/Alle Programme (Programme)/ Brother/DCP-XXXX** finden (XXXX steht für den Namen Ihres Modells).



Die MFL-Pro Suite ist nun installiert und die Installation ist abgeschlossen.



Hinweis

Die MFL-Pro Suite enthält Drucker- und Scannertreiber, das Brother ControlCenter3, ScanSoft® PaperPort® SE mit Texterkennung sowie TrueType®-Schriften.

PaperPort® SE mit Texterkennung ist ein Dokumenten-Management-Programm zur Ansicht von eingescannten Dokumenten.


Netzwerkanschluss (nur DCP-540CN)

(Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition)


Wichtig

Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät wie in Schritt 1 *Inbetriebnahme des Gerätes* auf Seite 4 bis 11 beschrieben vorbereitet haben.


- 1 Ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes aus der Steckdose.
- 2 Heben Sie den Gehäusedeckel mit beiden Händen vorn an den beiden seitlichen Griffflächen an und klappen Sie ihn auf, bis er sicher einrastet.

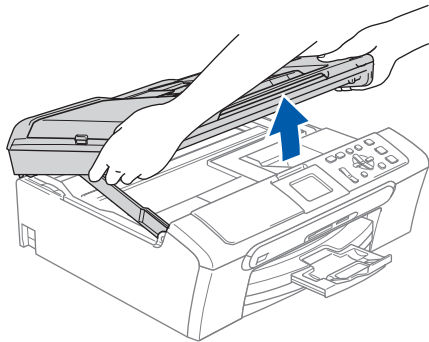

- 3 Schließen Sie das Netzkabel am LAN-Anschluss (LAN) des Gerätes an. Der LAN-Anschluss befindet sich wie unten gezeigt im Inneren des Gerätes.

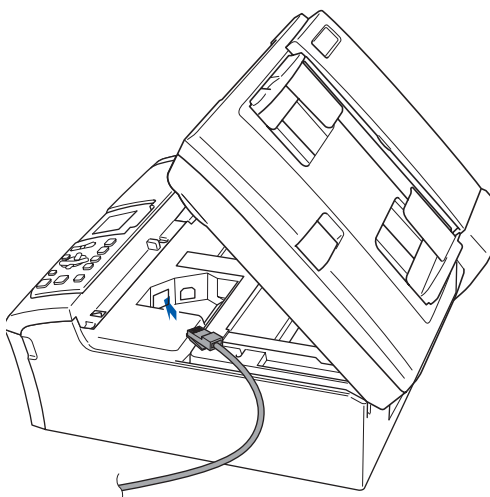

- 4 Führen Sie das Kabel - wie gezeigt - vorsichtig durch die Vertiefung zur Rückseite des Gerätes. Schließen Sie das Kabel dann in Ihrem Netzwerk an.

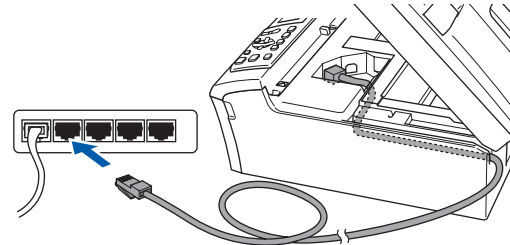


⚠ Nicht möglich

Vergewissern Sie sich, dass das Kabel das Schließen des Gehäusedeckels nicht behindert, sonst kann ein Fehler auftreten.

📌 Hinweis


Wenn Sie sowohl ein USB-Kabel als auch ein Netzkabel anschließen, führen Sie beide Kabel übereinander durch die Vertiefung.

- 5 Heben Sie den Gehäusedeckel an, um die Stütze zu lösen (1), drücken Sie die Stütze dann vorsichtig nach unten (2) und schließen Sie den Gehäusedeckel (3).

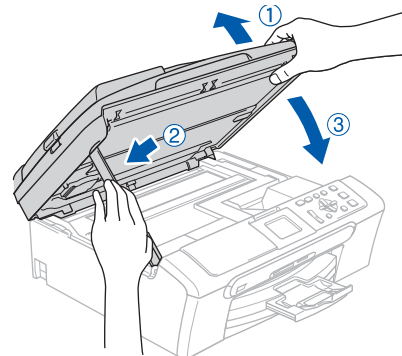

- 6 Schalten Sie das Gerät durch Anschließen des Netzsteckers ein.

Für Deutschland und Österreich

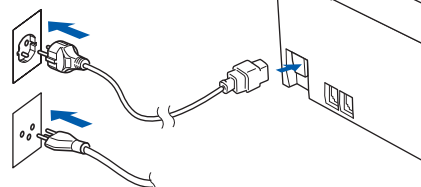

Für die Schweiz

- 7** Schalten Sie den Computer ein. (Unter Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition müssen Sie sich mit Administratorrechten anmelden.) Schließen Sie alle Anwendungen, bevor Sie die Installation der MFL-Pro Suite starten.




Hinweis

Wenn Sie eine Personal Firewall verwenden, müssen Sie diese vor Beginn der Installation deaktivieren. Vergewissern Sie sich nach der Installation, dass Sie drucken können, und starten Sie dann die Firewall-Software neu.

- 8** Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers. Wenn das Dialogfeld zur Auswahl des Modells erscheint, wählen Sie Ihr Modell. Wenn das Dialogfeld zur Auswahl der Sprache erscheint, wählen Sie Deutsch.




- 9** Das Hauptmenü der CD-ROM erscheint. Klicken Sie auf **MFL-Pro Suite installieren**.

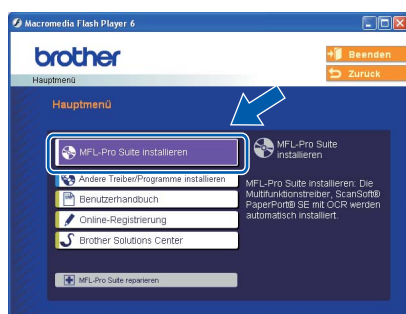


Hinweis

- Falls dieses Fenster nicht automatisch erscheint, doppelklicken Sie im Windows®-Explorer auf die Datei **setup.exe** im Hauptverzeichnis der CD-ROM.
- Falls der folgende Bildschirm erscheint, klicken Sie auf **OK**, um die Windows® Updates zu installieren. Nach der Installation der Updates wird der Computer eventuell neu gestartet. Anschließend wird die Installation der MFL-Pro Suite automatisch fortgesetzt.

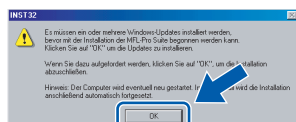


Falls die Installation nicht automatisch fortgesetzt wird, öffnen Sie das MFL-Pro Suite Hauptmenü erneut, indem Sie das CD-ROM-Laufwerk öffnen und wieder schließen oder indem Sie auf die Datei **setup.exe** im Hauptverzeichnis der CD-ROM doppelklicken. Fahren Sie dann mit Schritt 9 fort.

- 10** Nachdem Sie die Lizenzvereinbarung für ScanSoft® PaperPort® SE gelesen und akzeptiert haben, klicken Sie auf **Ja**.

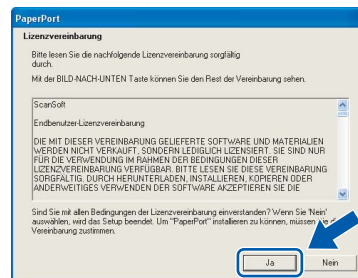

- 11** Die Installation von PaperPort® SE wird nun automatisch gestartet. Danach beginnt die Installation der MFL-Pro Suite.

- 12** Wenn die Lizenzvereinbarung für die Brother MFL-Pro Suite erscheint, klicken Sie auf **Ja**, wenn Sie die Vereinbarung akzeptieren.

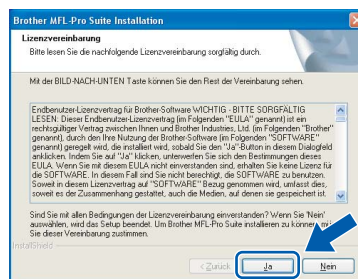

- 13** Wählen Sie **Netzwerkanschluss** und klicken Sie auf **Weiter**.




- 14** Die Installation der Brother-Treiber startet automatisch. Die einzelnen Installations-Bildschirme erscheinen nacheinander. **Warten Sie ein wenig, es kann einige Sekunden dauern, bis alle Bildschirme angezeigt wurden.**

Nicht möglich

Versuchen Sie auf keinem der Bildschirme, die Installation abzubrechen.

- 15** Falls Ihr Gerät für das Netzwerk konfiguriert ist, wählen Sie es in der Liste aus und klicken Sie auf **Weiter**.

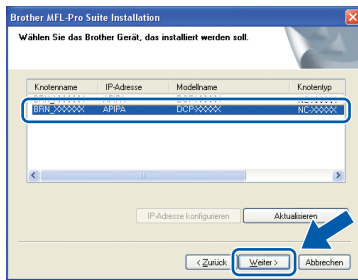

Hinweis

Wenn nur ein Gerät des zu installierenden Modells im Netzwerk angeschlossen ist, wird es automatisch ausgewählt.


- 16** Falls Ihr Gerät für das Netzwerk nicht konfiguriert ist, erscheint die Meldung:



Klicken Sie auf **OK**.


Das Dialogfeld zum Konfigurieren der IP-Adresse erscheint. Geben Sie mit Hilfe der Anweisungen auf dem Bildschirm eine für Ihr Netzwerk geeignete IP-Adresse für Ihr Gerät ein.

- 17** Wenn das Fenster zur Online-Registrierung erscheint, wählen Sie die gewünschte Option und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

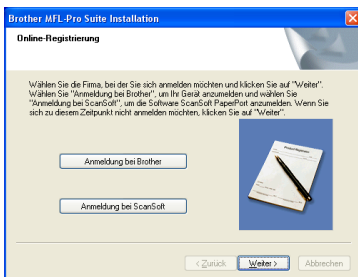

- 18** Wenn der folgende Bildschirm erscheint, klicken Sie auf **Fertig stellen**, um den Computer neu zu starten.

(Unter Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition müssen Sie sich mit Administratorrechten anmelden.)

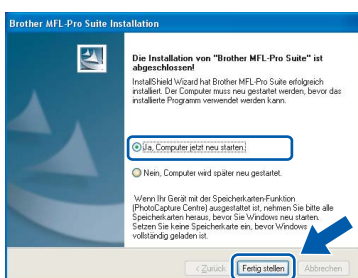

Hinweis

Nach dem Neustart wird automatisch ein Programm zur Installationsprüfung gestartet. Falls die Installation nicht richtig erfolgte, wird das Prüfergebnis in einem Fenster angezeigt. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm oder lesen Sie die Online-Hilfe und die FAQs (häufig gestellte Fragen), die Sie unter **Start/Alle Programme (Programme)/ Brother/DCP-XXXX** finden (XXXX steht für den Namen Ihres Modells).



Die MFL-Pro Suite ist nun installiert und die Installation ist abgeschlossen.

Hinweis

Die MFL-Pro Suite enthält Drucker- und Scanner-treiber für das Netzwerk, das Brother ControlCenter3, ScanSoft® PaperPort® SE mit Texterkennung sowie True-Type®-Schriften. PaperPort® SE ist ein Dokumenten-Management-Programm, das Sie zur Ansicht der eingescannten Dokumente verwenden können.

USB-Anschluss (Mac OS® X 10.2.4 oder höher)

Wichtig

Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät wie in Schritt 1 *Inbetriebnahme des Gerätes* auf Seite 4 bis 11 beschrieben vorbereitet haben.




Hinweis

Wenn Sie Mac OS® X 10.2.0 bis 10.2.3 benutzen, sollten Sie Ihr System auf Mac OS® X 10.2.4 oder höher aktualisieren.

(Neueste Informationen zu Mac OS® X finden Sie unter www.brother.de, www.brother.ch oder <http://solutions.brother.com>.)


1

Heben Sie den Gehäusedeckel mit beiden Händen vorn an den beiden seitlichen Griffflächen an und klappen Sie ihn auf, bis er sicher einrastet.

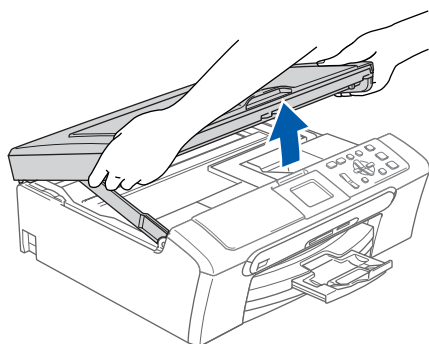


2

Schließen Sie das USB-Kabel am USB-Anschluss (🔌) des Gerätes an. Der USB-Anschluss befindet sich wie unten gezeigt im Inneren des Gerätes.

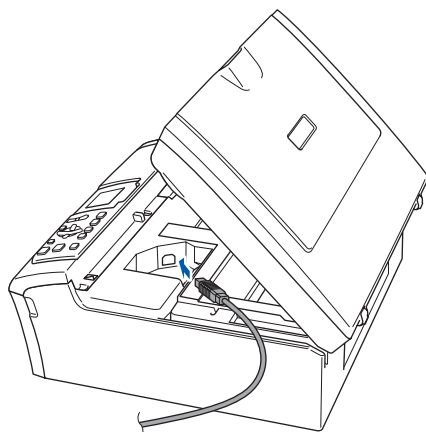

3

Führen Sie das Kabel - wie gezeigt - vorsichtig durch die Vertiefung zur Rückseite des Gerätes.

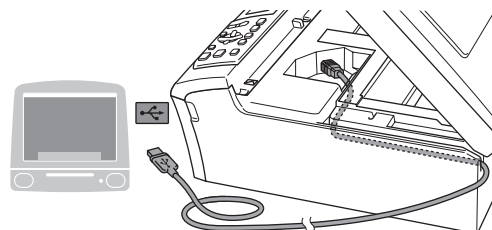


⊘ Nicht möglich

- Schließen Sie das Gerät nicht am USB-Anschluss einer Tastatur oder an einem passiven USB-Hub an. Brother empfiehlt, das Gerät direkt an den Computer anzuschließen.
- Vergewissern Sie sich, dass das Kabel das Schließen des Gehäusedeckels nicht behindert, sonst kann ein Fehler auftreten.

4

Heben Sie den Gehäusedeckel an, um die Stütze zu lösen (①), drücken Sie die Stütze dann vorsichtig nach unten (②) und schließen Sie den Gehäusedeckel (③).

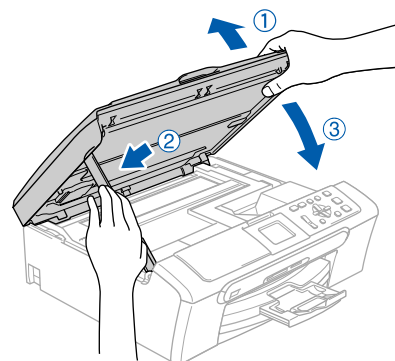

Hinweis

Vergewissern Sie sich, dass das Gerät durch Anschließen des Netzkabels eingeschaltet ist.

5 Schalten Sie den Macintosh® ein.

6 Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein.




7 Doppelklicken Sie zum Installieren auf **Start Here OSX**. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.



Hinweis

Bitte warten Sie, das Installieren der Software dauert einige Sekunden. Nach der Installation wird der Computer automatisch neu gestartet.

8 Die Brother-Software sucht nach dem Brother-Gerät. Währenddessen wird das folgende Fenster angezeigt:




9 Wenn dieses Fenster erscheint, klicken Sie auf **OK**.




OK!

Wenn Sie Mac OS® X 10.3.x oder höher benutzen:
Die MFL-Pro Suite, die Brother Drucker- und Scannertreiber sowie das ControlCenter2 sind nun installiert und die Installation ist abgeschlossen. Lesen Sie bei Schritt 14 weiter.

10 Wenn Sie Mac OS® X 10.2.4 bis 10.2.8 benutzen:
Klicken Sie auf **Hinzufügen**.

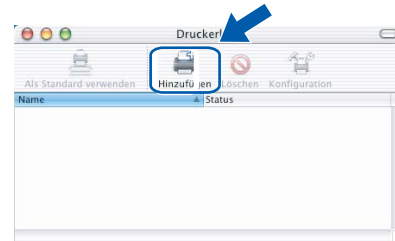



11 Wählen Sie **USB**.

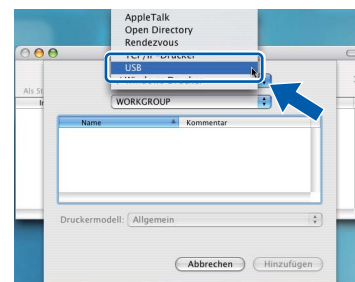

12 Wählen Sie **DCP-XXXX** (XXXX steht für den Namen Ihres Modells) und klicken Sie dann auf **Hinzufügen**.




13 Wählen Sie im **Print Center**-Menü **Print Center beenden**.

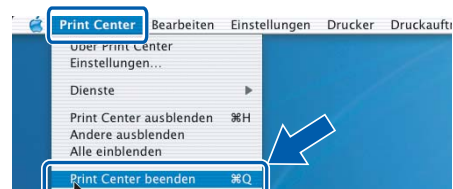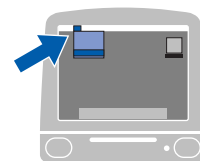

OK!

Die MFL-Pro Suite, die Brother Drucker- und Scannertreiber sowie das ControlCenter2 sind nun installiert und die Installation ist abgeschlossen.

- 14** Um den Presto!® PageManager® zu installieren, klicken Sie auf **Presto! PageManager** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

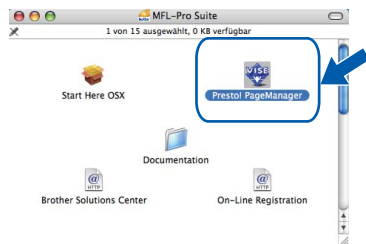

Hinweis

Presto!® PageManager® enthält ein Texterkennungsprogramm, mit dem Sie die Scan-to-Text-Funktion des Brother ControlCenter2 verwenden können. Sie können mit dem Presto!® PageManager® auch Fotos und Dokumente einfach einscannen und verwalten.




Presto!® PageManager® ist nun installiert und die Installation ist abgeschlossen.

Netzwerkanschluss (nur DCP-540CN) (Mac OS® X 10.2.4 oder höher)


Wichtig

Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät wie in Schritt 1 *Inbetriebnahme des Gerätes* auf Seite 4 bis 11 beschrieben vorbereitet haben.


- 1 Heben Sie den Gehäusedeckel mit beiden Händen vorn an den beiden seitlichen Griffflächen an und klappen Sie ihn auf, bis er sicher einrastet.

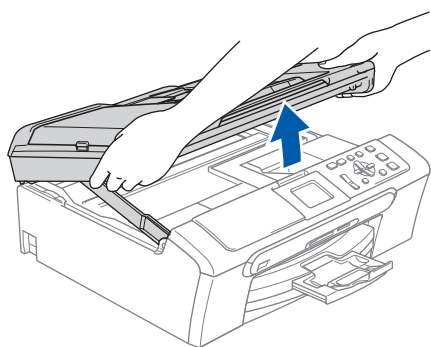

- 2 Schließen Sie das Netzkabel am LAN-Anschluss (LAN) des Gerätes an. Der LAN-Anschluss befindet sich wie unten gezeigt im Inneren des Gerätes.

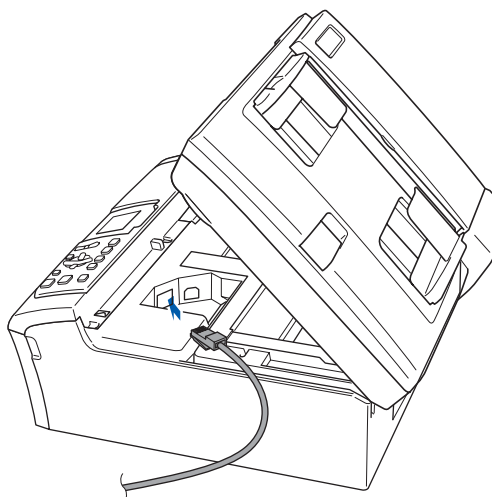

- 3 Führen Sie das Kabel - wie gezeigt - vorsichtig durch die Vertiefung zur Rückseite des Gerätes. Schließen Sie das Kabel dann in Ihrem Netzwerk an.

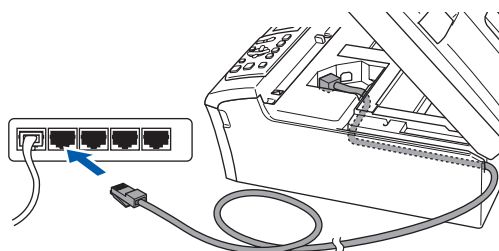

⚠ Nicht möglich


Vergewissern Sie sich, dass das Kabel das Schließen des Gehäusedeckels nicht behindert, sonst kann ein Fehler auftreten.



Hinweis

Wenn Sie sowohl ein USB-Kabel als auch ein Netzkabel anschließen, führen Sie beide Kabel übereinander durch die Vertiefung.

- 4 Heben Sie den Gehäusedeckel an, um die Stütze zu lösen (1), drücken Sie die Stütze dann vorsichtig nach unten (2) und schließen Sie den Gehäusedeckel (3).

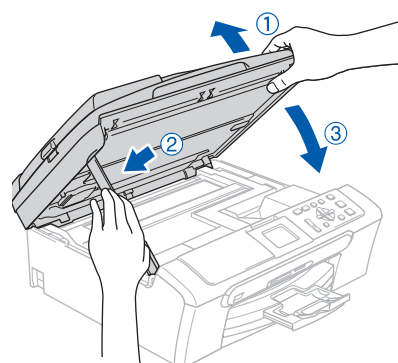

Hinweis


Vergewissern Sie sich, dass das Gerät durch Anschließen des Netzkabels eingeschaltet ist.

5 Schalten Sie den Macintosh® ein.

6 Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein.



7 Doppelklicken Sie zum Installieren auf **Start Here OSX**.
Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

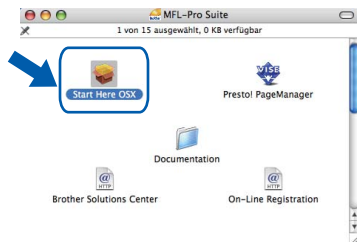


Bitte warten Sie, das Installieren der Software dauert einige Sekunden. Nach der Installation startet der Rechner automatisch.




Hinweis


- Falls Ihr Gerät für das Netzwerk konfiguriert ist, wählen Sie es in der Liste aus und klicken Sie auf **OK**. (Dieses Fenster erscheint nicht, wenn nur ein Gerät im Netzwerk angeschlossen ist. Gehen Sie in diesem Fall zu Schritt 8.)

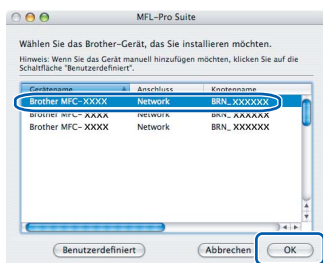

- Wenn dieser Bildschirm erscheint, klicken Sie auf **OK**.



- Geben Sie für Ihren Macintosh® einen Namen (bis zu 15 Zeichen) in das Feld **Computernamen** ein und klicken Sie auf **OK**.

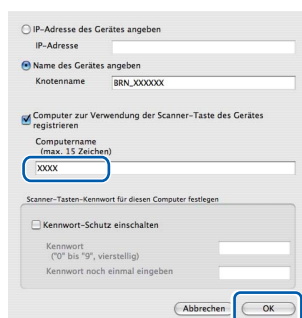

- Um die Scanner-Taste im Netzwerk zu verwenden, müssen Sie **Computer zur Verwendung der Scanner-Taste des Gerätes registrieren** aktivieren.
- Der eingegebene Computernamen wird nach Drücken der **Scanner-Taste** und Auswahl einer Scan-Funktion im LC-Display des Gerätes angezeigt. (Weitere Informationen zum Scannen im Netz finden Sie im Software-Handbuch auf der CD-ROM.)


8

Die Brother-Software sucht nach dem Brother-Gerät. Währenddessen wird das folgende Fenster angezeigt:



9

Wenn das folgende Fenster erscheint, klicken Sie auf **Hinzufügen**.

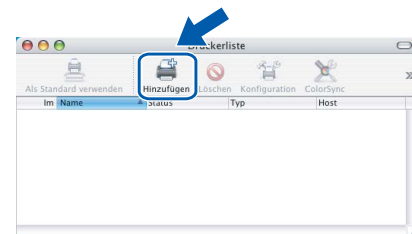


Hinweis

Wenn Sie Mac OS X 10.4 benutzen, gehen Sie zu Schritt 12.

10

Wenn Sie Mac OS® X 10.2.4 bis 10.3.x benutzen:

Wählen Sie die unten gezeigte Option.

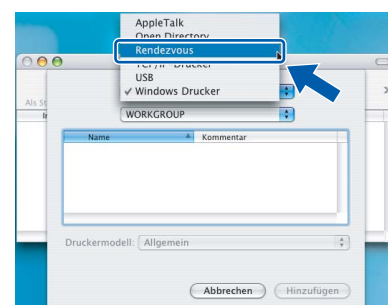


11



Wählen Sie **DCP-XXXX** (XXXX steht für den Namen Ihres Modells) und klicken Sie dann auf **Hinzufügen**.



- 12** Wenn Sie Mac OS® X 10.4 benutzen:
Wählen Sie **DCP-XXXX** (XXXX steht für den Namen Ihres Modells) und klicken Sie dann auf **Hinzufügen**.

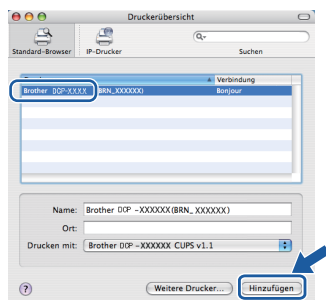

- 13** Wählen Sie im **Drucker-Dienstprogramm**-Menü **Drucker-Dienstprogramm beenden**.

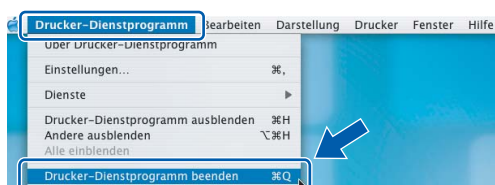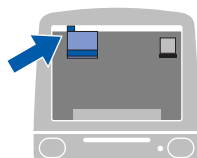

Hinweis

Wenn Sie Mac OS® X 10.2.x benutzen, klicken Sie auf **Print Center**, dann auf **Print Center beenden**.



Die MFL-Pro Suite, die Brother Drucker- und Scannertreiber sowie das ControlCenter2 sind nun installiert und die Installation ist abgeschlossen.

- 14** Um den Presto!® PageManager® zu installieren, klicken Sie auf **Presto! PageManager** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.



Hinweis

Presto!® PageManager® enthält ein Texterkennungsprogramm, mit dem Sie die Scan-to-Text-Funktion des Brother ControlCenter2 verwenden können. Sie können mit dem Presto!® PageManager® auch Fotos und Dokumente einfach einscannen und verwalten.



Presto!® PageManager® ist nun installiert und die Installation ist abgeschlossen.

Konfigurationsprogramm BRAdmin Professional (für Windows®)

BRAdmin Professional für Windows® wurde speziell zur Verwaltung von netzwerkfähigen Brother Druckern und Multifunktionsgeräten im LAN (Local Area Netzwerk) entwickelt.


Mehr Informationen über BRAdmin Professional und BRAdmin Light finden Sie unter www.brother.de, www.brother.ch oder <http://solutions.brother.com>

Installation von BRAdmin Professional


- 1 Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers. Der Start-Bildschirm erscheint automatisch. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.



- 2 Klicken Sie im Hauptmenü der CD-ROM auf **Andere Treiber/Programme installieren**.

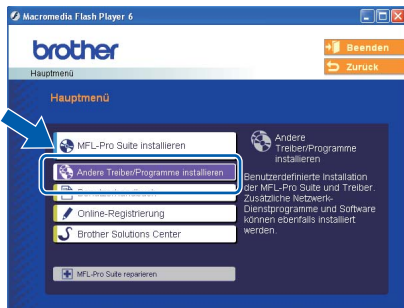


- 3 Klicken Sie auf **BRAdmin Professional** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.


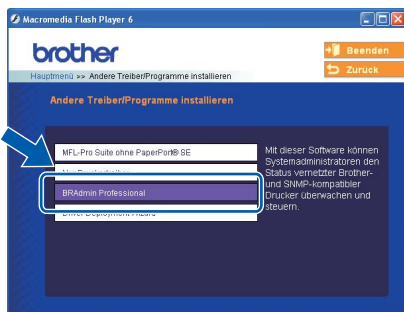


IP-Adresse, Subnetzmaske und Gateway mit BRAdmin Professional einstellen


- 1 Starten Sie BRAdmin Professional und wählen Sie **TCP/IP**.

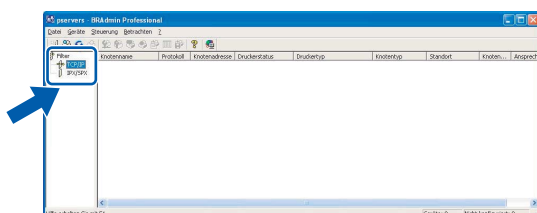


- 2 Klicken Sie auf **Geräte**, dann auf **Aktive Geräte suchen**. BRAdmin sucht automatisch nach neuen Geräten.

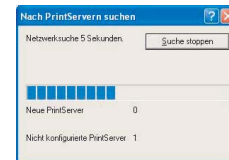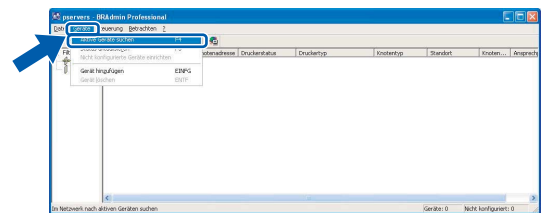

- 3 Doppelklicken Sie auf das neue Gerät.

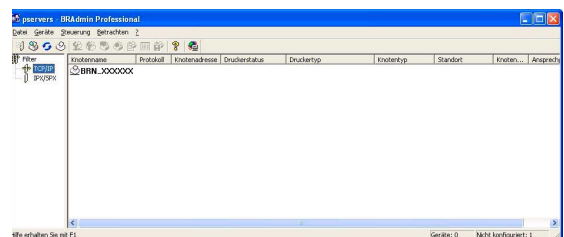

- 4 Geben Sie **IP-Adresse**, **Subnetzmaske** und **Gateway** ein. Klicken Sie dann auf **OK**.

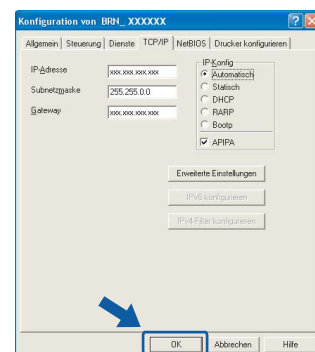

- 5 Die Angaben werden im Gerät gespeichert.



Hinweis

Sie können mit BRAdmin Professional auch ein Kennwort festlegen. (Siehe Netzwerkhandbuch auf der CD-ROM).

Konfigurationsprogramm BRAdmin Light (für Mac OS® X)

Brother BRAdmin Light ist eine Java™-Anwendung, die für die Apple Mac OS® X Umgebung entwickelt wurde. Sie unterstützt einige der Funktionen von Windows BRAdmin Professional. So können Sie zum Beispiel mit BRAdmin Light einige Netzwerkeinstellungen von netzwerkfähigen Brother Druckern und Multifunktionsgeräten ändern. BRAdmin Light wird automatisch mit der MFL-Pro Suite installiert. Wenn Sie die MFL-Pro Suite noch nicht installiert haben, lesen Sie den entsprechenden Abschnitt in dieser Installationsanleitung. Mehr Informationen über BRAdmin Professional finden Sie unter www.brother.de, www.brother.ch oder <http://solutions.brother.com>.

IP-Adresse, Subnetzmaske und Gateway mit BRAdmin Light einstellen


Hinweis

Wenn in Ihrem Netzwerk ein DHCP/BOOTP/RARP-Server vorhanden ist, müssen Sie die folgenden Schritte nicht ausführen. Das Gerät erhält in diesem Fall seine IP-Adresse automatisch. Vergewissern Sie sich, dass die Java™-Clientversion 1.4.1_07 oder neuer auf Ihrem Computer installiert ist.


- 1 Doppelklicken Sie auf das Symbol **Macintosh HD** auf Ihrem Desktop.




- 2 Wählen Sie **Library**, **Printers**, **Brother** und dann **Utilities**.

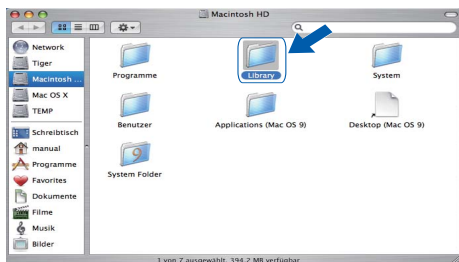


- 3 Doppelklicken Sie auf die Datei **BRAdmin Light.jar**. Starten Sie BRAdmin Light. BRAdmin Light sucht automatisch nach neuen Geräten.

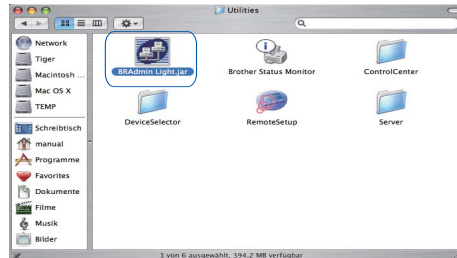

- 4 Doppelklicken Sie auf das neue Gerät.

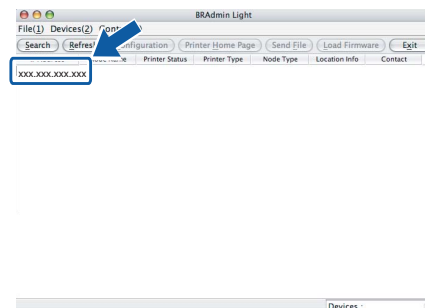

- 5 Geben Sie **IP-Adresse**, **Subnetzmaske** und **Gateway** ein. Klicken Sie dann auf **OK**.




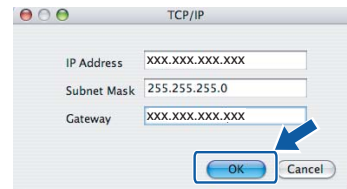


- 6 Die Angaben werden im Gerät gespeichert.

Verbrauchsmaterialien

Wenn eine Tintenpatrone ersetzt werden muss, erscheint im Display eine entsprechende Meldung. Weitere Informationen zu den Verbrauchsmaterialien finden Sie bei dem Brother Vertriebspartner, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, oder unter www.brother.de, www.brother.ch oder <http://solutions.brother.com>.

Tintenpatronen

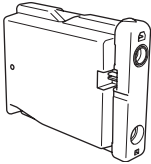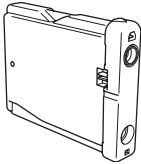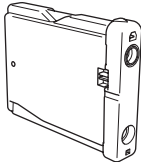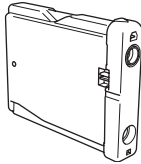Schwarz	Gelb	Cyan	Magenta
LC1000BK	LC1000Y	LC1000C	LC1000M
			

Warenzeichen

Das Brother Logo ist ein eingetragenes Warenzeichen von Brother Industries, Ltd.

Brother ist ein eingetragenes Warenzeichen von Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link ist ein eingetragenes Warenzeichen der Brother International Corporation.

Windows und Microsoft sind eingetragene Warenzeichen von Microsoft in den USA und anderen Ländern.

Macintosh und TrueType sind eingetragene Warenzeichen von Apple Computer, Inc.

PaperPort ist ein eingetragenes Warenzeichen von ScanSoft, Inc.

Presto! PageManager ist ein eingetragenes Warenzeichen der NewSoft Technology Corporation.

PictBridge ist ein Warenzeichen.

Alle Firmen, deren Programmnamen in diesem Handbuch erwähnt sind, haben spezielle Lizenzvereinbarungen für die zu Ihrem Eigentum gehörenden Programme.

Alle anderen in diesem Handbuch erwähnten Produktnamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der betreffenden Firmen.

Zu dieser Installationsanleitung

Die Installationsanleitung wurde unter der Aufsicht von Brother Industries Ltd. erstellt und veröffentlicht. Sie enthält die technischen Angaben und Produktinformationen entsprechend dem aktuellen Stand vor der Veröffentlichung.

Der Inhalt der Installationsanleitung und die technischen Daten des Produktes können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die Firma Brother behält sich das Recht vor, Änderungen bzgl. der technischen Daten und der hierin enthaltenen Materialien ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Brother übernimmt keine Haftung bei offensichtlichen Druck- und Satzfehlern.

Dieses Produkt wurde zur Verwendung im professionellen Bereich entwickelt.

Copyright and License

©2006 Brother Industries, Ltd.

Dieses Produkt enthält Software, die von den folgenden Anbietern entwickelt wurde:

©1998-2006 TROY Group, Inc.

©1983-2006 PACIFIC SOFTWARES, INC.



GER/AUS/SWI-GER